



Plinritning

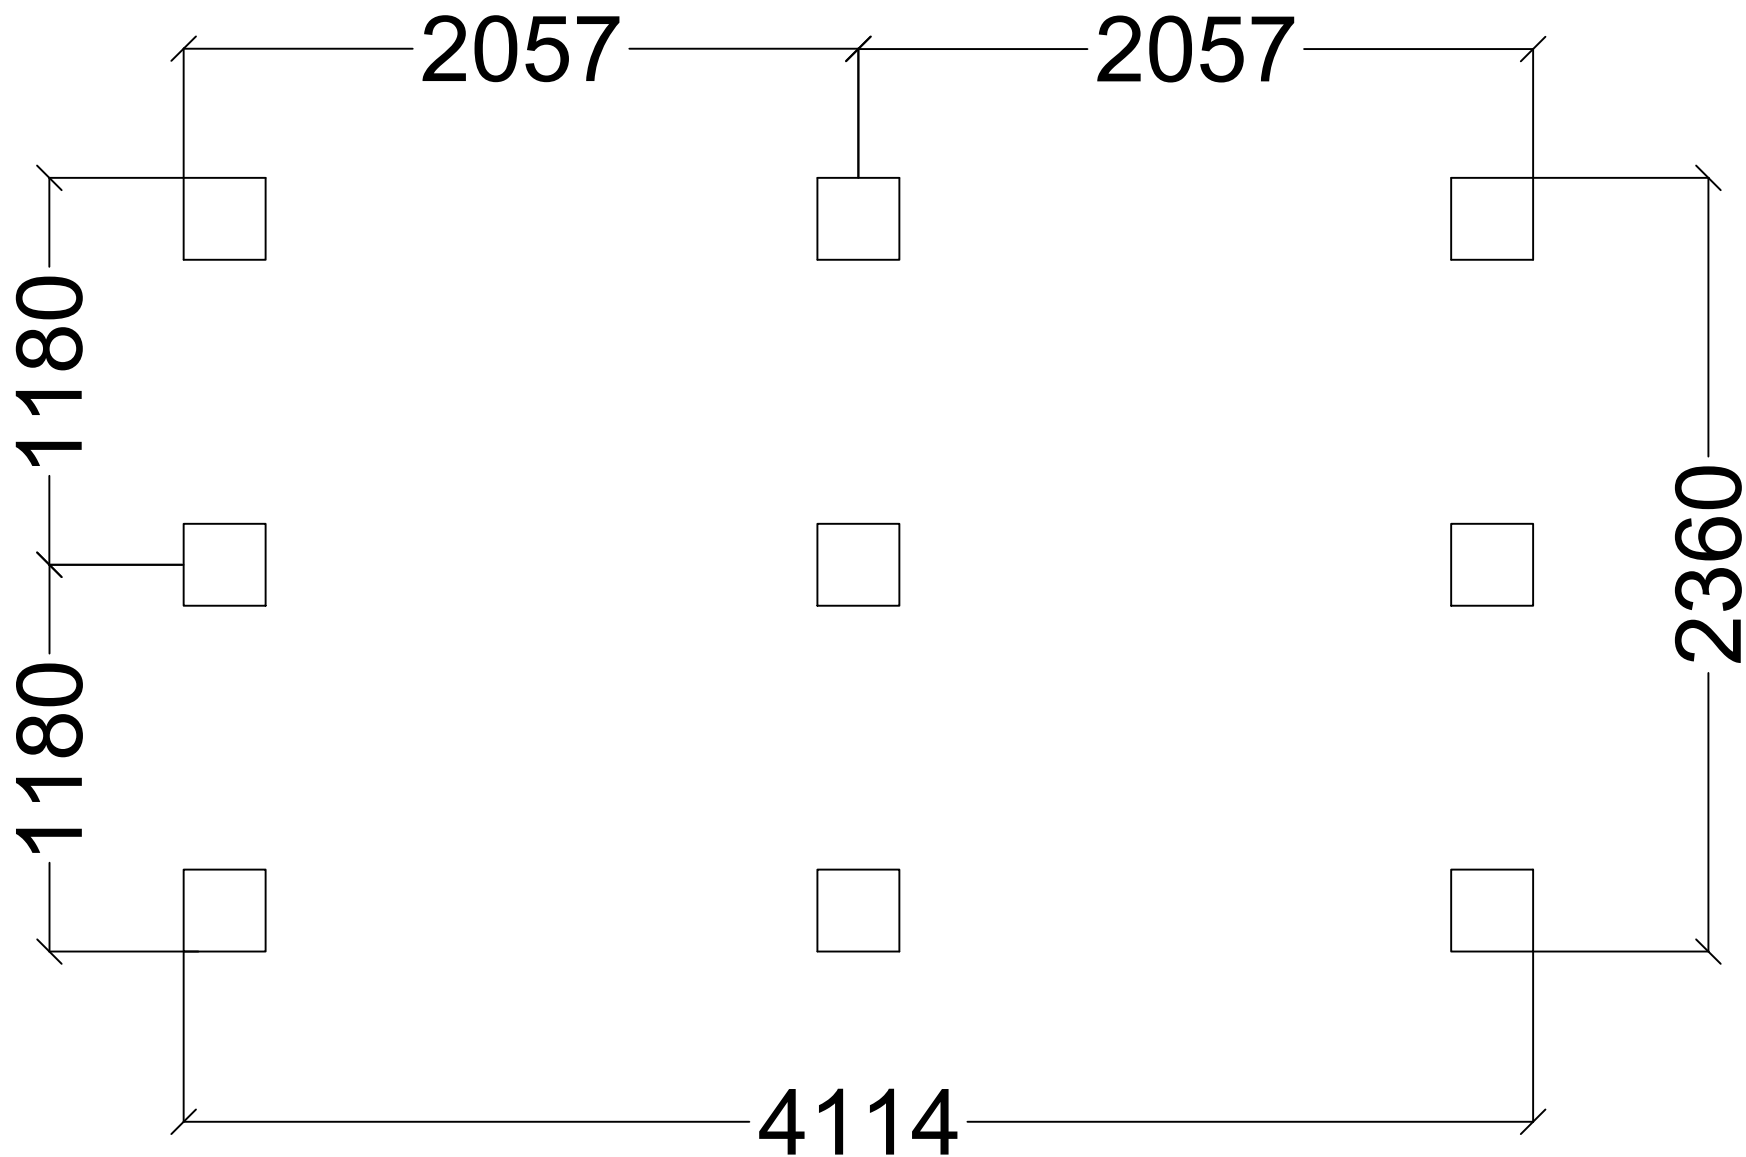

# Vråken 10

## Syllram ritning

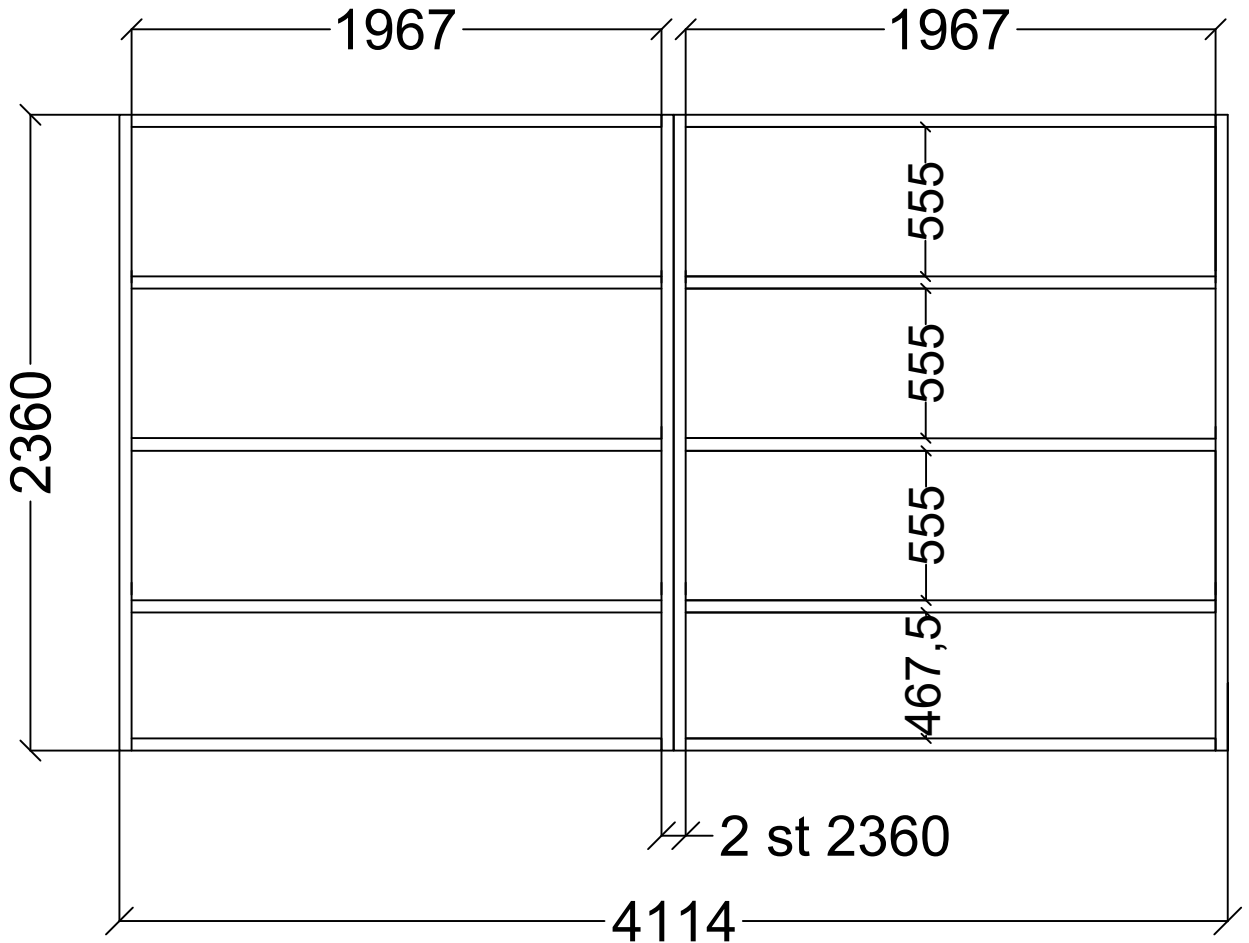


# Framsida

Enklast är att skruva ihop den i två separata sektioner och sedan skruva ihop dem med varandra.

# Ritning med antal och mått


1 st 4735 som måste klyvas i nivå med gavelspetar

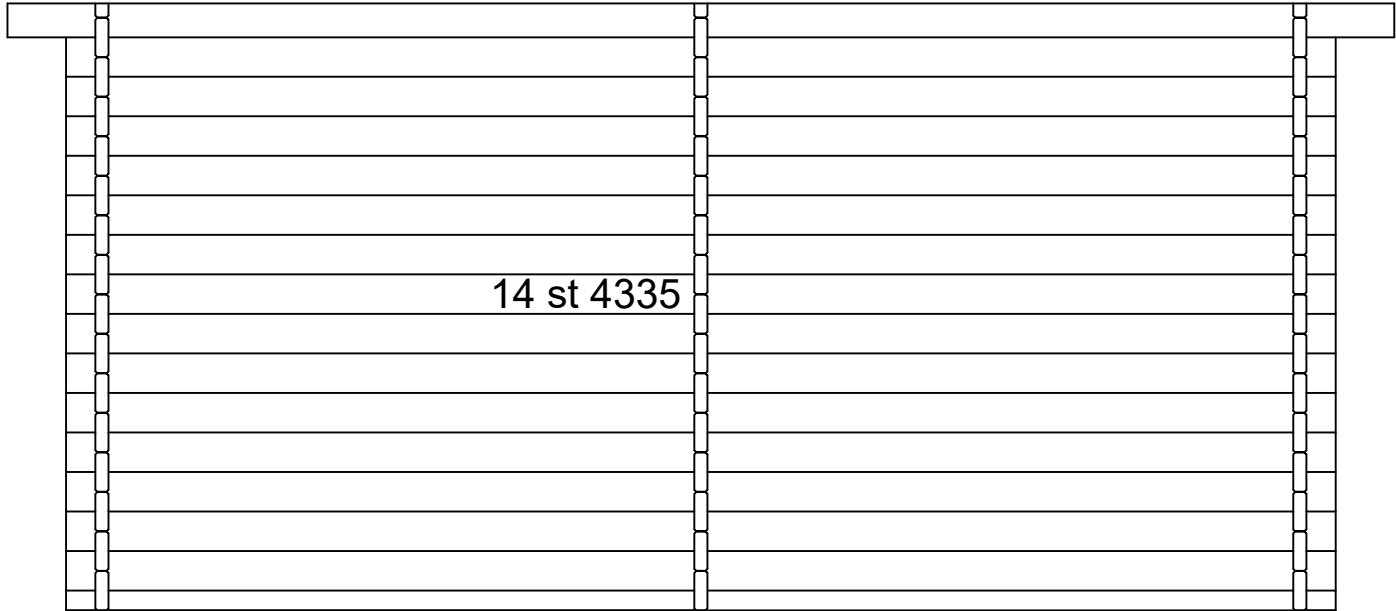

14 st 4335

1 st 4335 klyvd 68mm

1 st 4735 som måste klyvas i nivå med gavelspetar

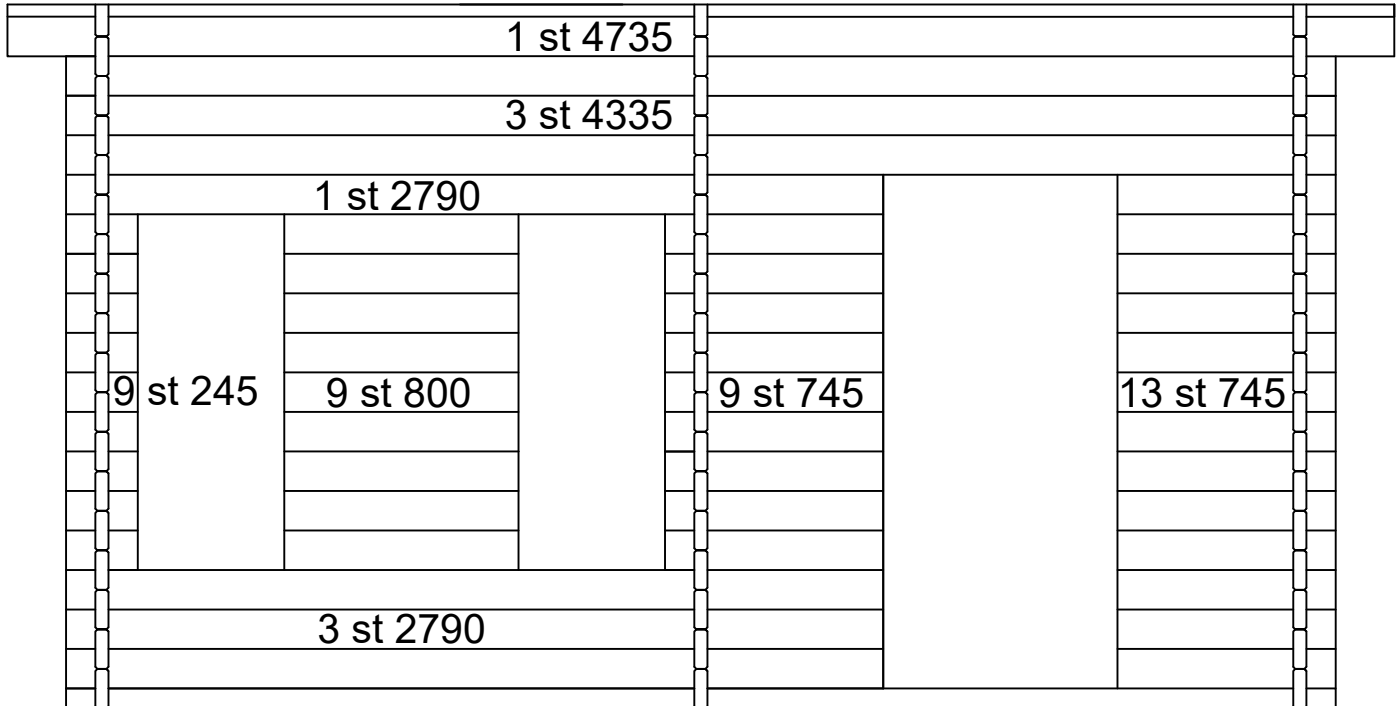

1 st 4735

3 st 4335

1 st 2790

9 st 245

9 st 800

9 st 745

13 st 745

3 st 2790

1 st 4335 klyvd 68mm

# Ritning med antal och mått

