



Plintritning

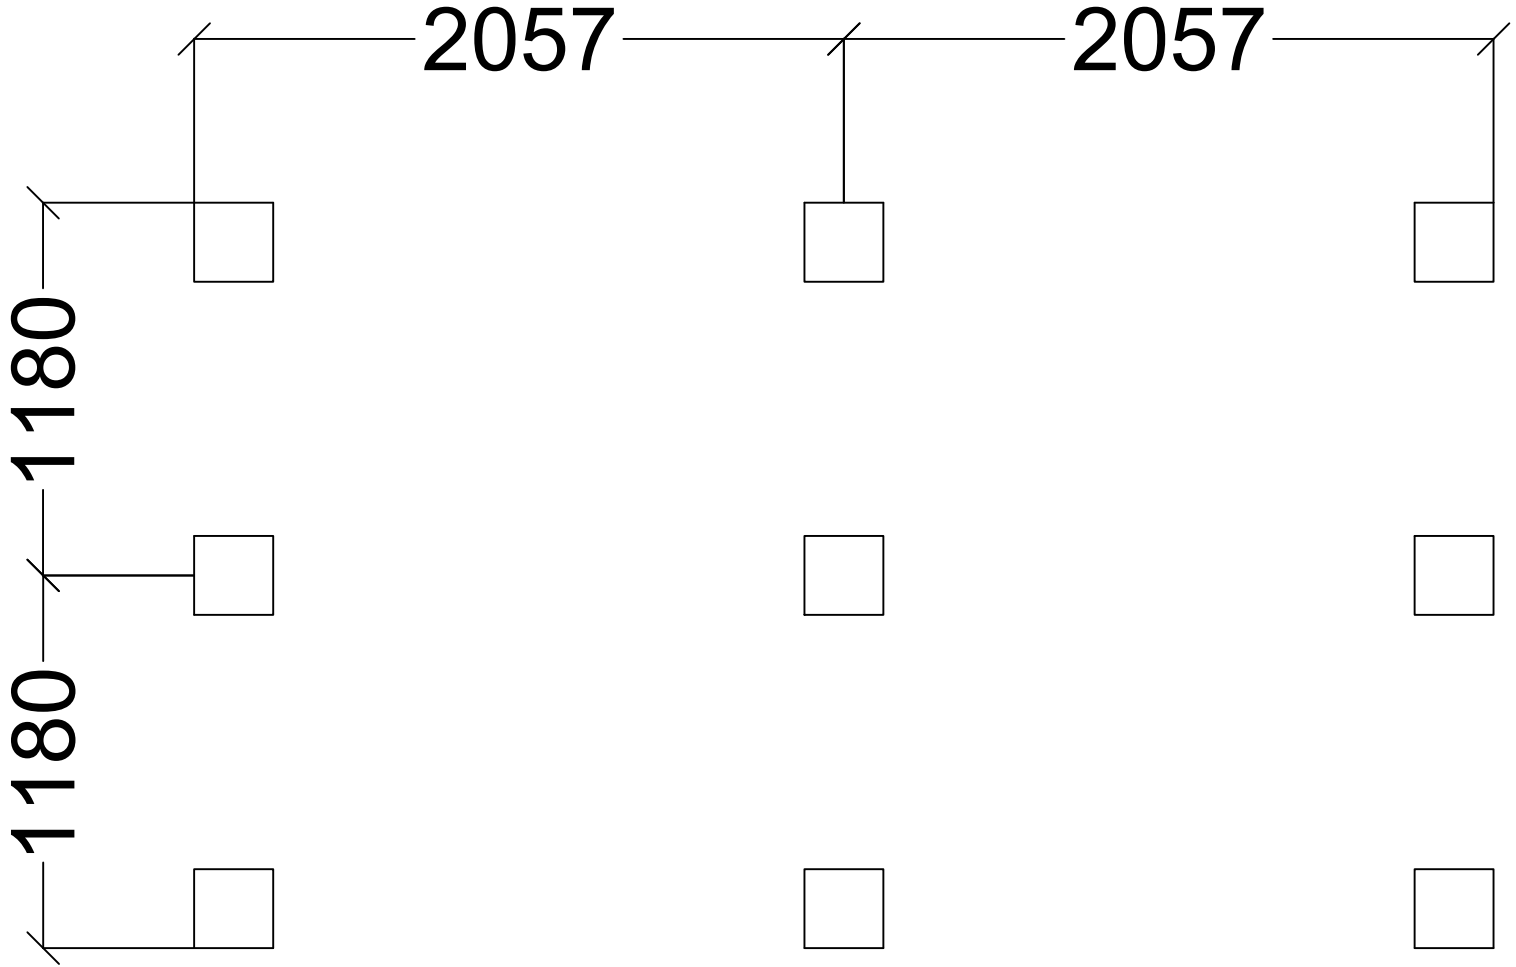


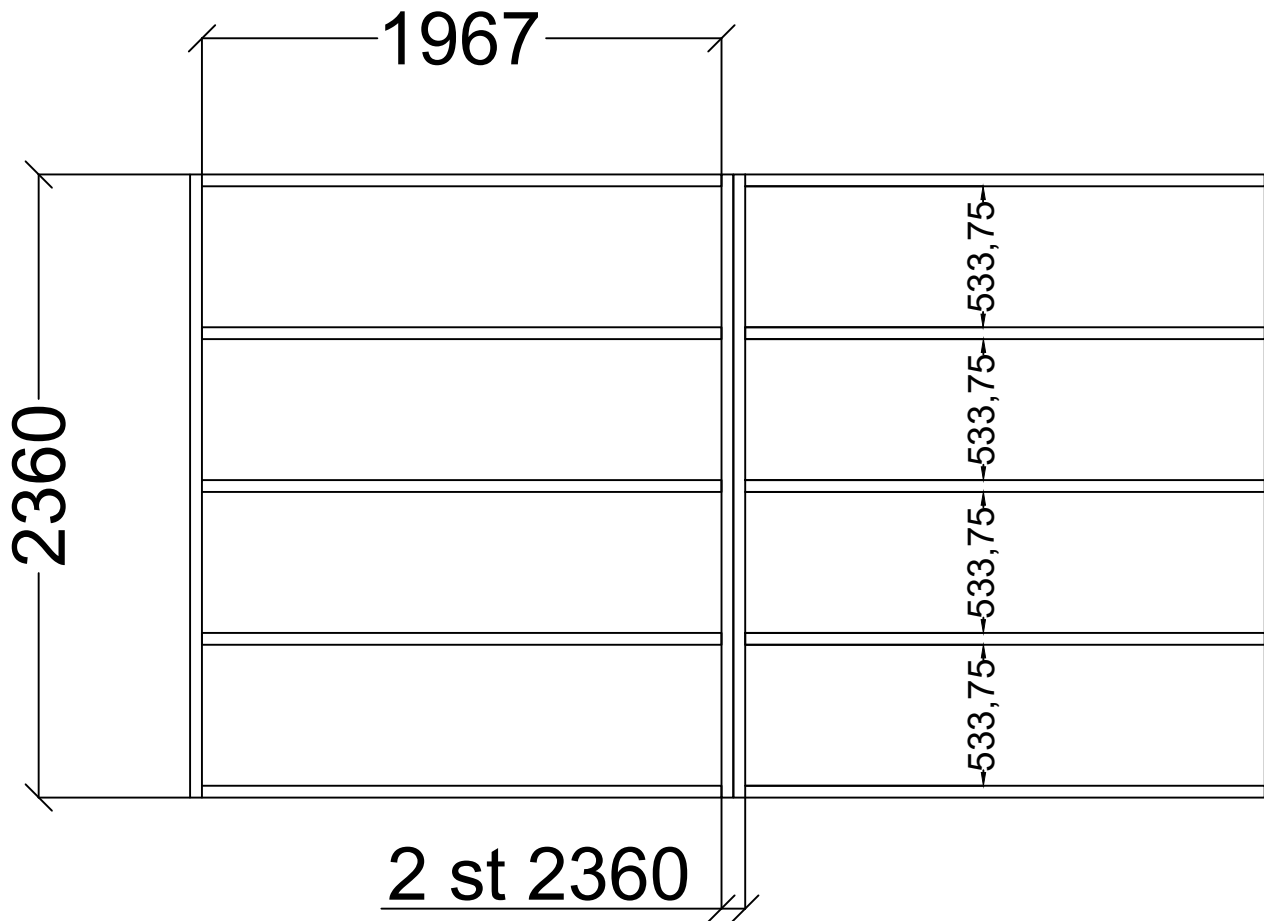


TIPS! Skruva ihop syllen i 2 sektioner, dela mellan de 2 st 2360mm, skruva sedan ihop dem med varandra.

Ritning Syll

Antal timmerbitar & längd Fram & baksida

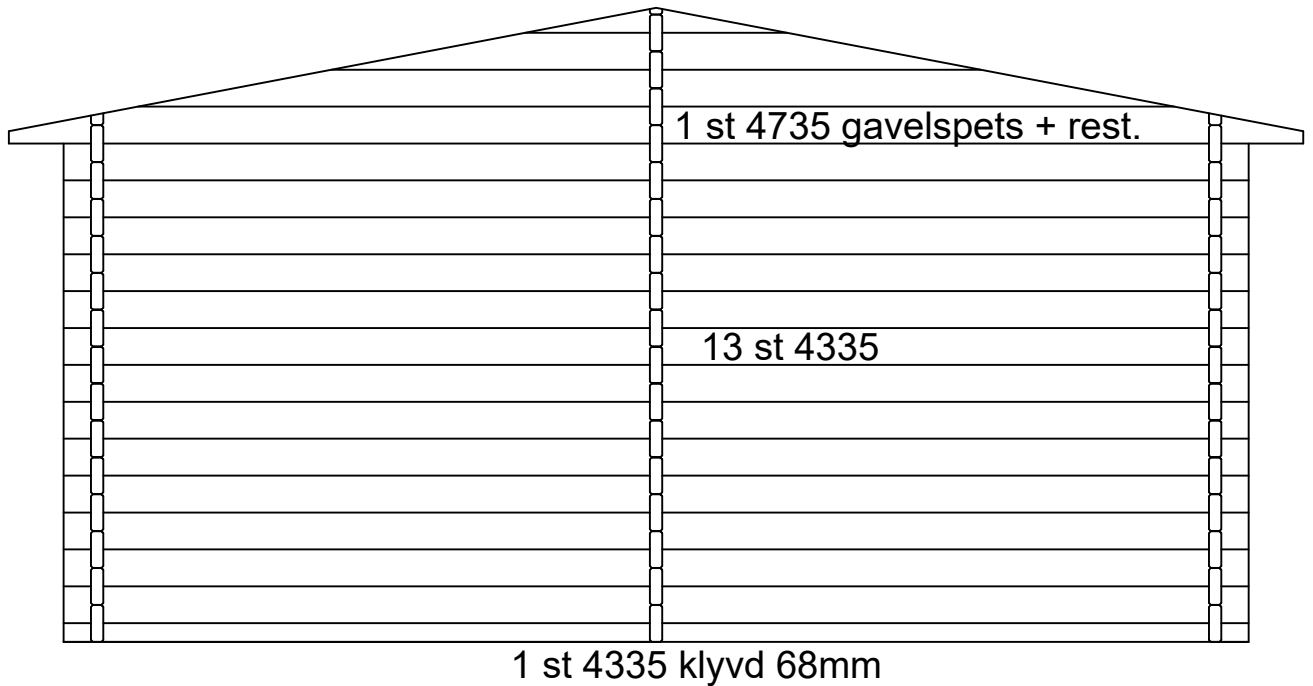


OBS! 1165mm - Vänd rätt håll

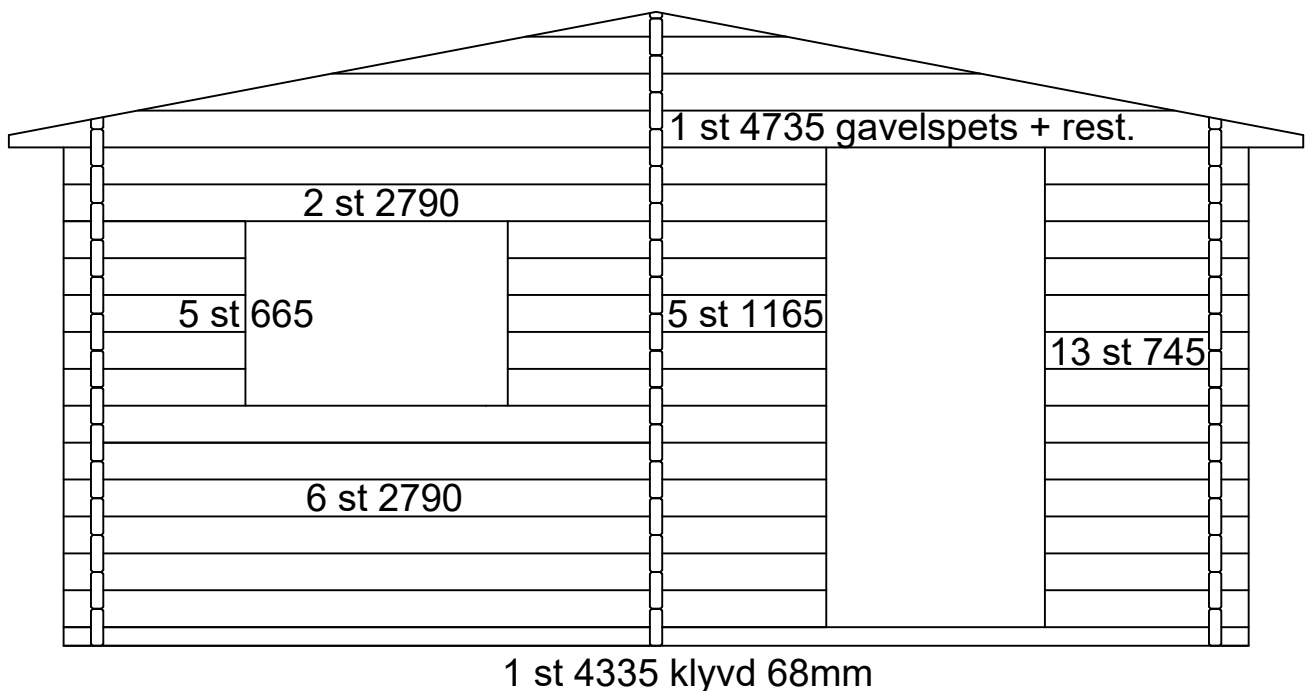


Antal timmerbitar & längd

Gavelväggar & mellanvägg


1 st 3500 som måste klyvas i nivå med gavelspetsarna

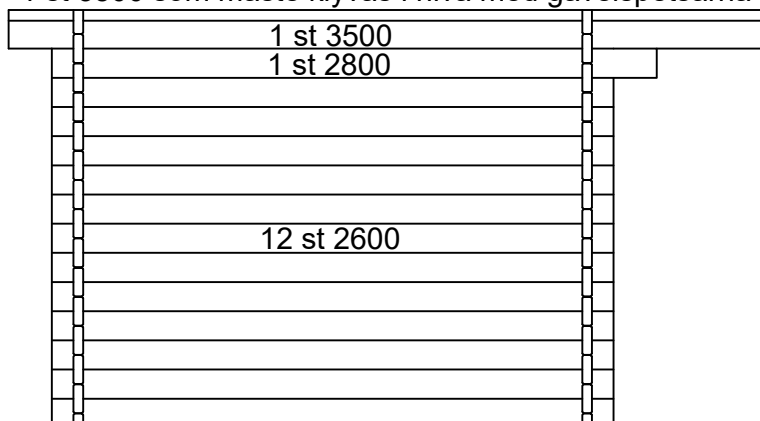


1 st 3500 som måste klyvas i nivå med gavelspetsarna

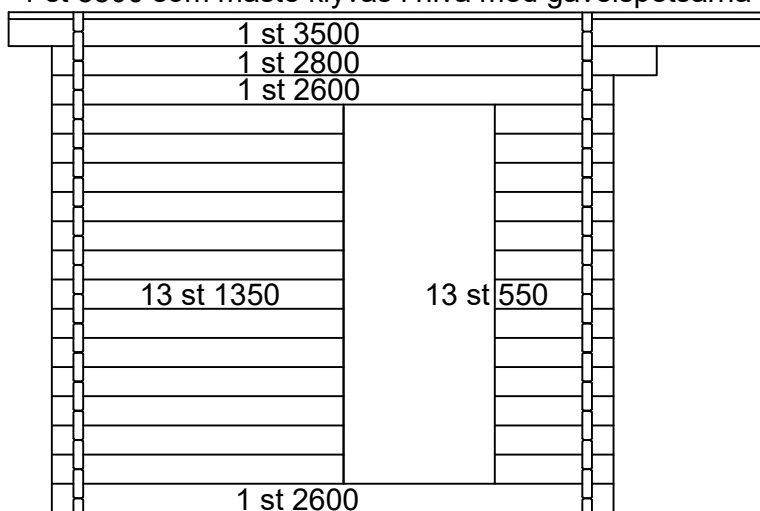

1 st 3500 som måste klyvas i nivå med gavelspetsarna

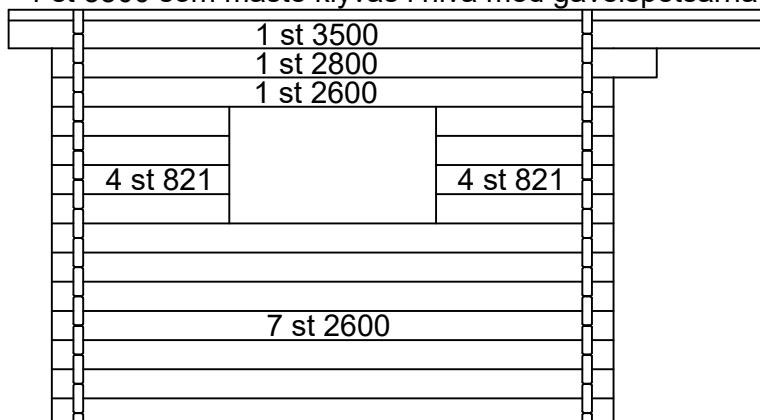


Takåsar ritning

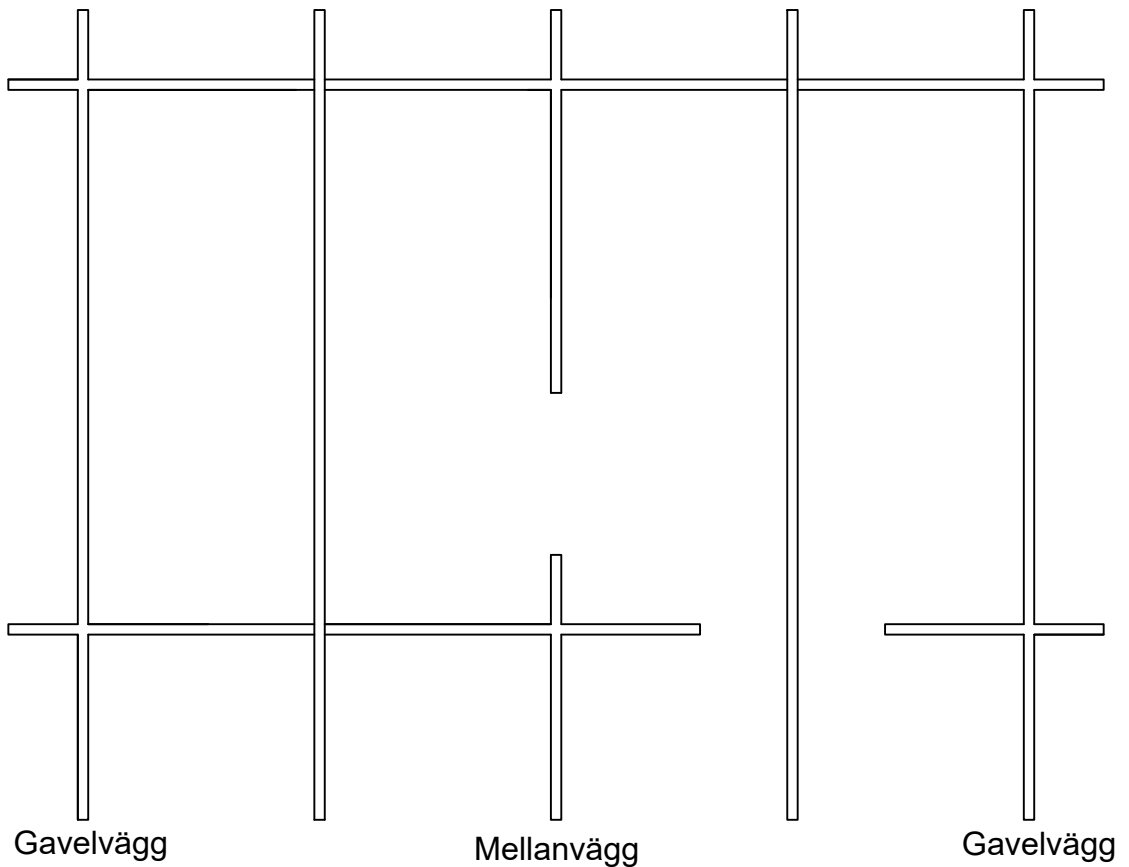

Takåsar: 2 st 45x120 3500 mm

Fördela mitt mellan gavelvägg & mellanvägg

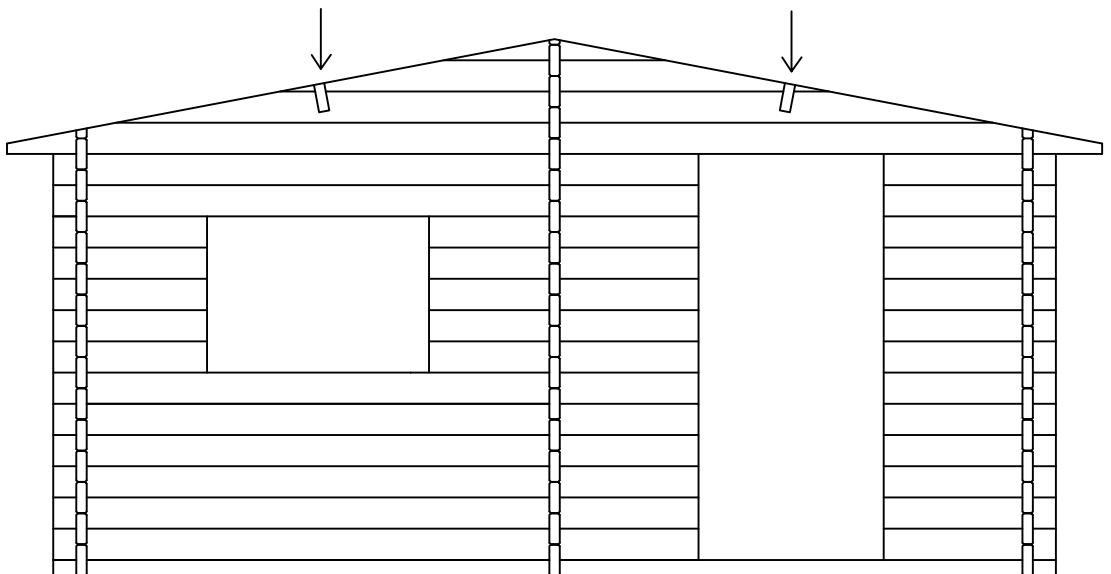

TIPS! Om man vill att takåsarna ska ligga lodrätt så kan man klyva ena sidan 12°, så den blir i nivå med gavelspetsar.