

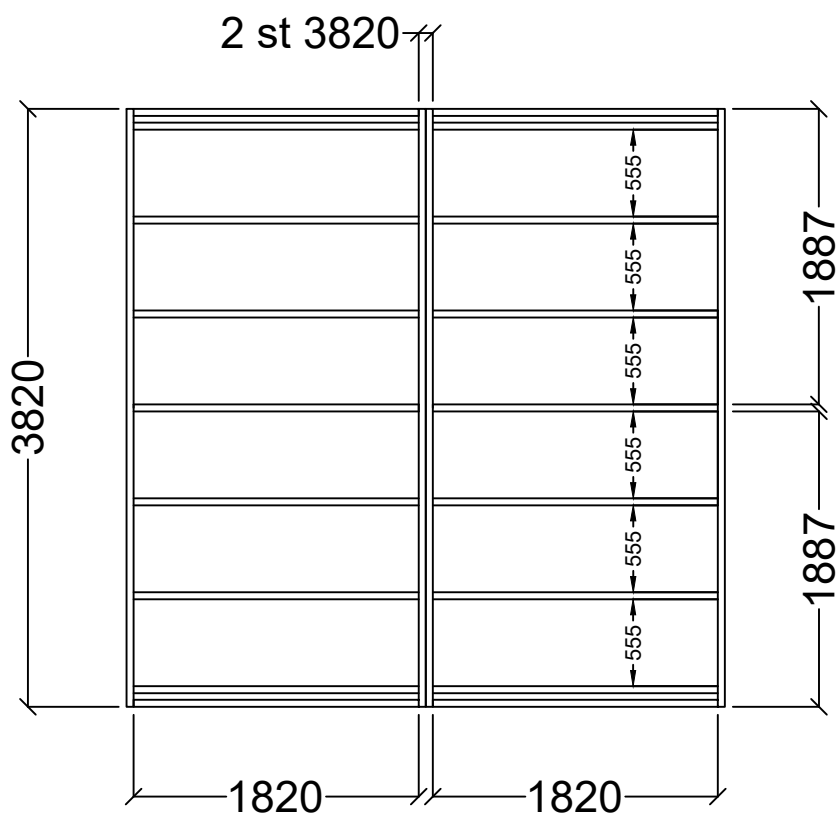
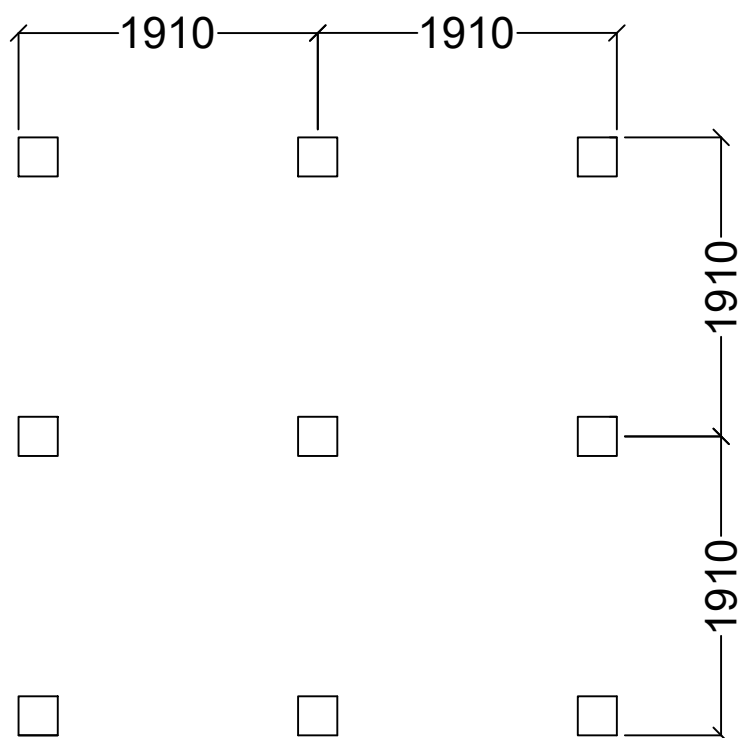
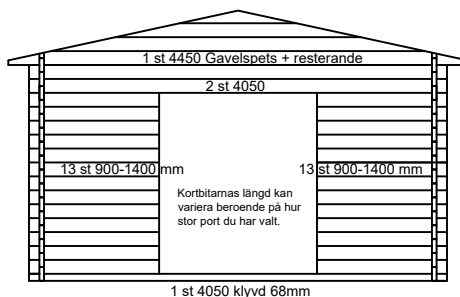
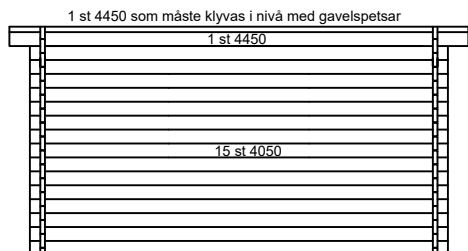


Paketeringslista Skoter & ATV 15



Frästa båda sidorna				Fräst en sida eller inte alls			
	Antal	Längd	Speciellt		Antal	Längd	Speciellt
	4	4450			26	1325	OBS! Beroende på portval
	2	4450	Kompletta gavelspetsar				
	47	4050					
	2	4050	Klyvda 68mm		6	~400	Slagklossar
Syll & Takåsar 45x120				Vindskivor & Foder			
	Antal	Längd	Speciellt		Antal	Längd	Speciellt
	5	4450	1 st klyvsnock 12°		12	4200	22x120
	4	3820			4	4200	22x95
	16	1820		Paket golv & Tak			
					19	4200	8 golv 11 tak
För att fästa takfotsbrädorna och portar							
	2	3800	45x58				
	4	2000	45x45				

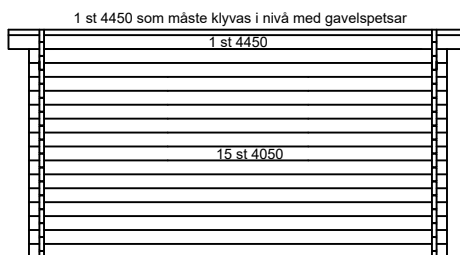

Tips! Skruva ihop syllen i 2 olika sektioner.
(Dela mellan 3820mm) och skruva sedan
ihop med varandra.

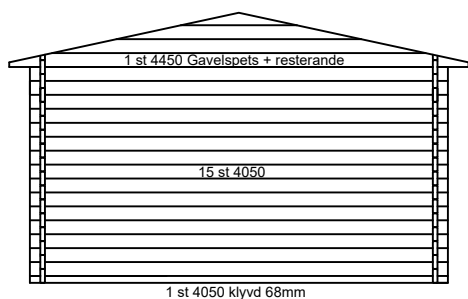

Det ska jackas ut för 5 st takåsar enl. bild nedan
Vissa tycker att detta är lättare att göra på marken
innan man sätter upp gavelspetsarna.

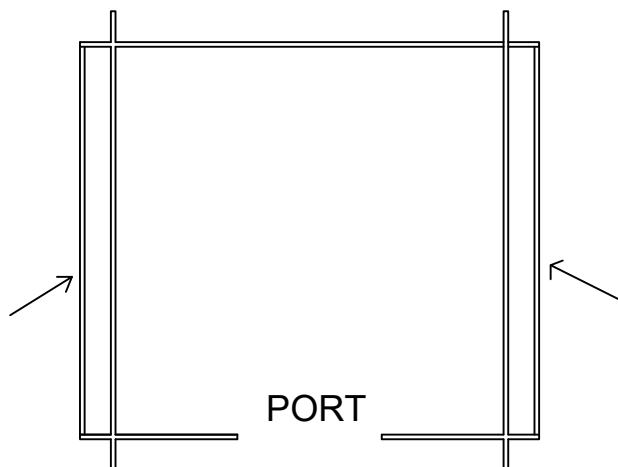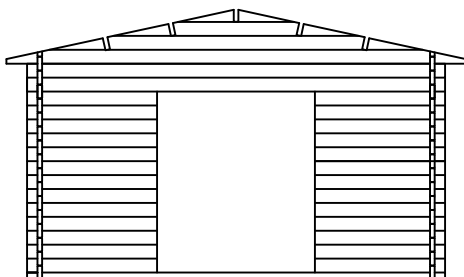

45x58 som ska kapas och
sättas mellan timmerustick för
anhåll till takfotsbrädorna.
Man kan även dra ner en skruv
änom takpanel i denna.