



# Botniastugan

## Monteringsanvisning

### Duvan 6

### 45mm hustimmer

---

I denna anvisning finner du specifik information till Duvan 6, men du behöver även använda dig av den [generella monteringsanvisningen](#).

### Innehållsförteckning:

1. Paketeringslista trämaterial
2. Paketeringslista tillbehör
3. Plintritning
4. Syllritning
5. Antal & mått hustimmer 1
6. Antal & mått hustimmer 2
7. Takåsar
8. Bastulavar

## Paketeringslista trämaterial

### HUSTIMMER FRÄSTABÅDASIDOR

X	Antal	Längd	Övrigt
X	2	3360	Kompletta gavelspetsar
X	4	3180	
X	17	3050	
X	19	2980	
X	2	2980	Klyvda 68mm

### FRÄSTA 1 SIDA ELLER INGEN

X	Antal	Längd	Övrigt
X	9	1335	Fräst special
X	26	1175	
X	9	645	

### GOLVREGLAR & TAKÅSAR

X	Antal	Längd	Övrigt (45x120)
X	3	3180	45x120 takås 1 st nock
X	2	3180	45x58 takås
X	2	2860	
X	8	2740	
X	6	745	
X	4	555	För golvbrunnen
X	1	2755	45x58 väggstöd lavar
X	1	1940	45x58 väggstöd lavar
X	2	1100	45x58 stödben lavar
X	2	900	45x58 väggstöd lavar
X	1	830	45x58 väggstöd lavar
X	2	600	45x58 stödben lavar
X	2	405	45x58 väggstöd lavar

### GOLV & TAK (PAKET)

X	Antal	Längd	Övrigt (21,5x95)
X	4	4200	Golv
X	6	4200	Tak
X	7	4200	Impregnerat (28x120)

### VINDSKIVOR & FODER

X	Antal	Längd	Övrigt
X	8	4200	Vindskivor (22x120)
X	4	4200	Foder (22x95)
X	6	~400	Slagklossar
X	2	2100	"Ändlist" framsida knut

### HAR STUGAN TAKBEKLÄDNAD?

X	Antal	Längd	Övrigt
X			Ströläkt (15x45)
X			Bärläkt (25x48)
X	Antal läkt beroende på TRP20 / Elegance		
X		meter	Trekantslist
X	(Om stugan har takshingel)		



## Paketeringslista tillbehör

✕	<b>Antal</b>	<b>Standard i stugan</b>	✕	<b>Antal</b>	<b>Kamin, brandskydd &amp; tillbehör</b>
	4	Bastulavar		1	Kamin
		1st 450x2305 2st 450x1995 1st 370x1860			
	1	Bastudörr 7x19		1	WL450/550 väggskydd
				1	Skyddsplåtar golv (1 av varje)
	1	List till bastudörr		3	Lekastenar 90x190x590
	2	500x1300 fönster fasta		1	Skorsten Harvia WHP1500
	2	Lister till 500x1300 fönster		1	Tillbehörsbox Harvia WHP
	1	Golvbrunn med ram		1	Harvia WHP1000
	2	Underlagspapp		1	Kartong bastusten 20 kg


Övriga produkter, fyll antal & vad själv när du går igenom ditt paket

✕	<b>Antal</b>	<b>Produkt</b>	✕	<b>Antal</b>	<b>Enhet</b>	<b>Produkt</b>
					Paket	Takshingel
					St	Nockplattor
					St	Vindskiveplåt
					St	Takfotsplåt
					Gram	Pappspik
					St	Överlappskruv
					St	Bleckskruv



# Plintring

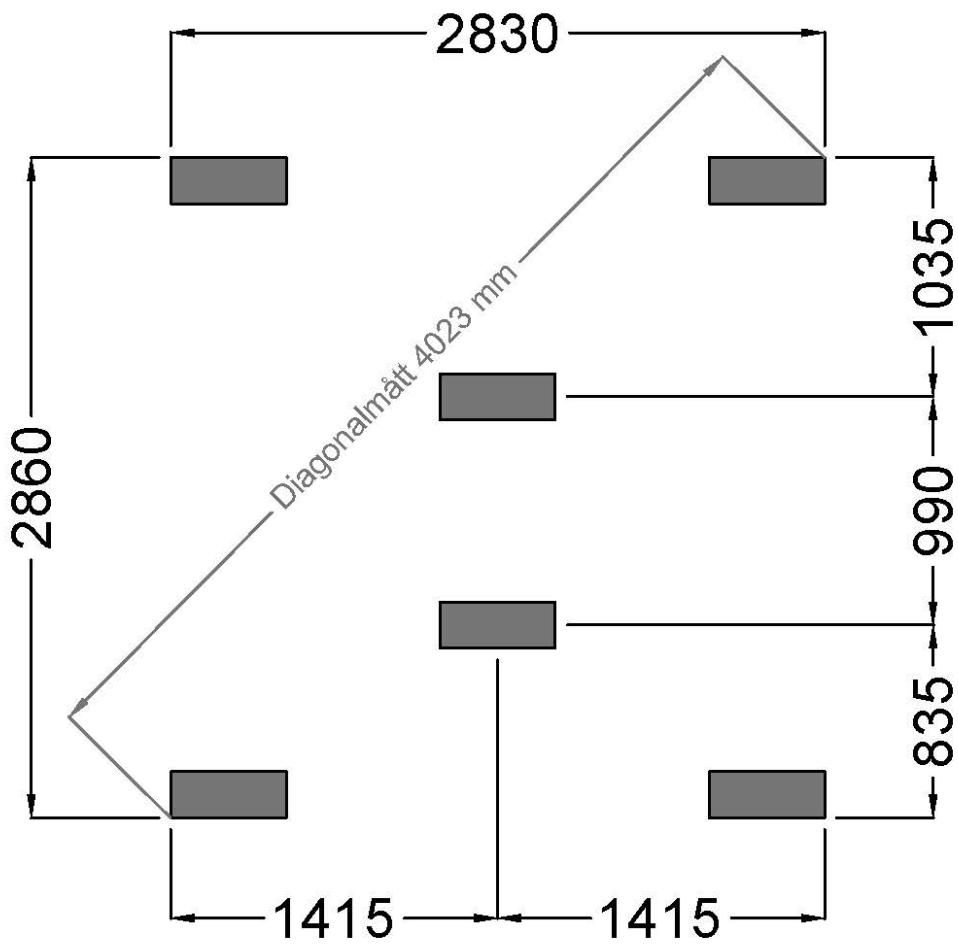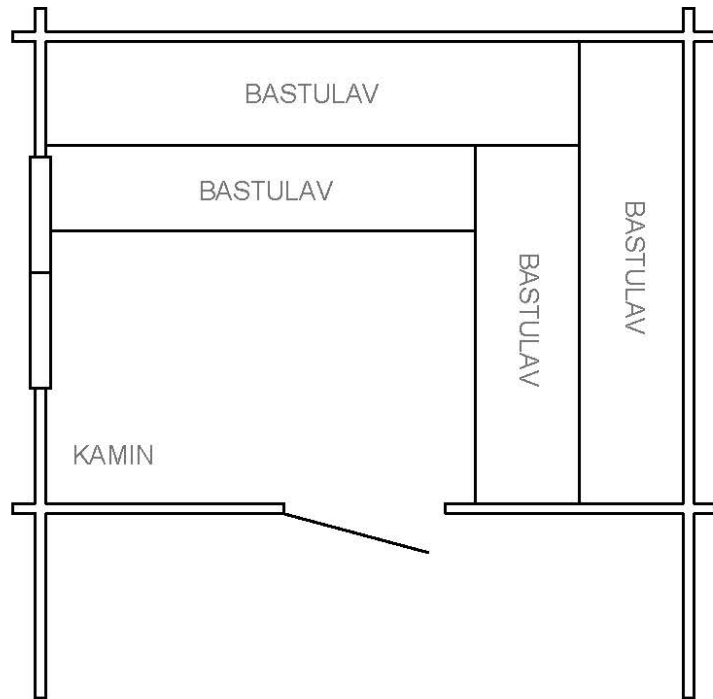

# Syllritning

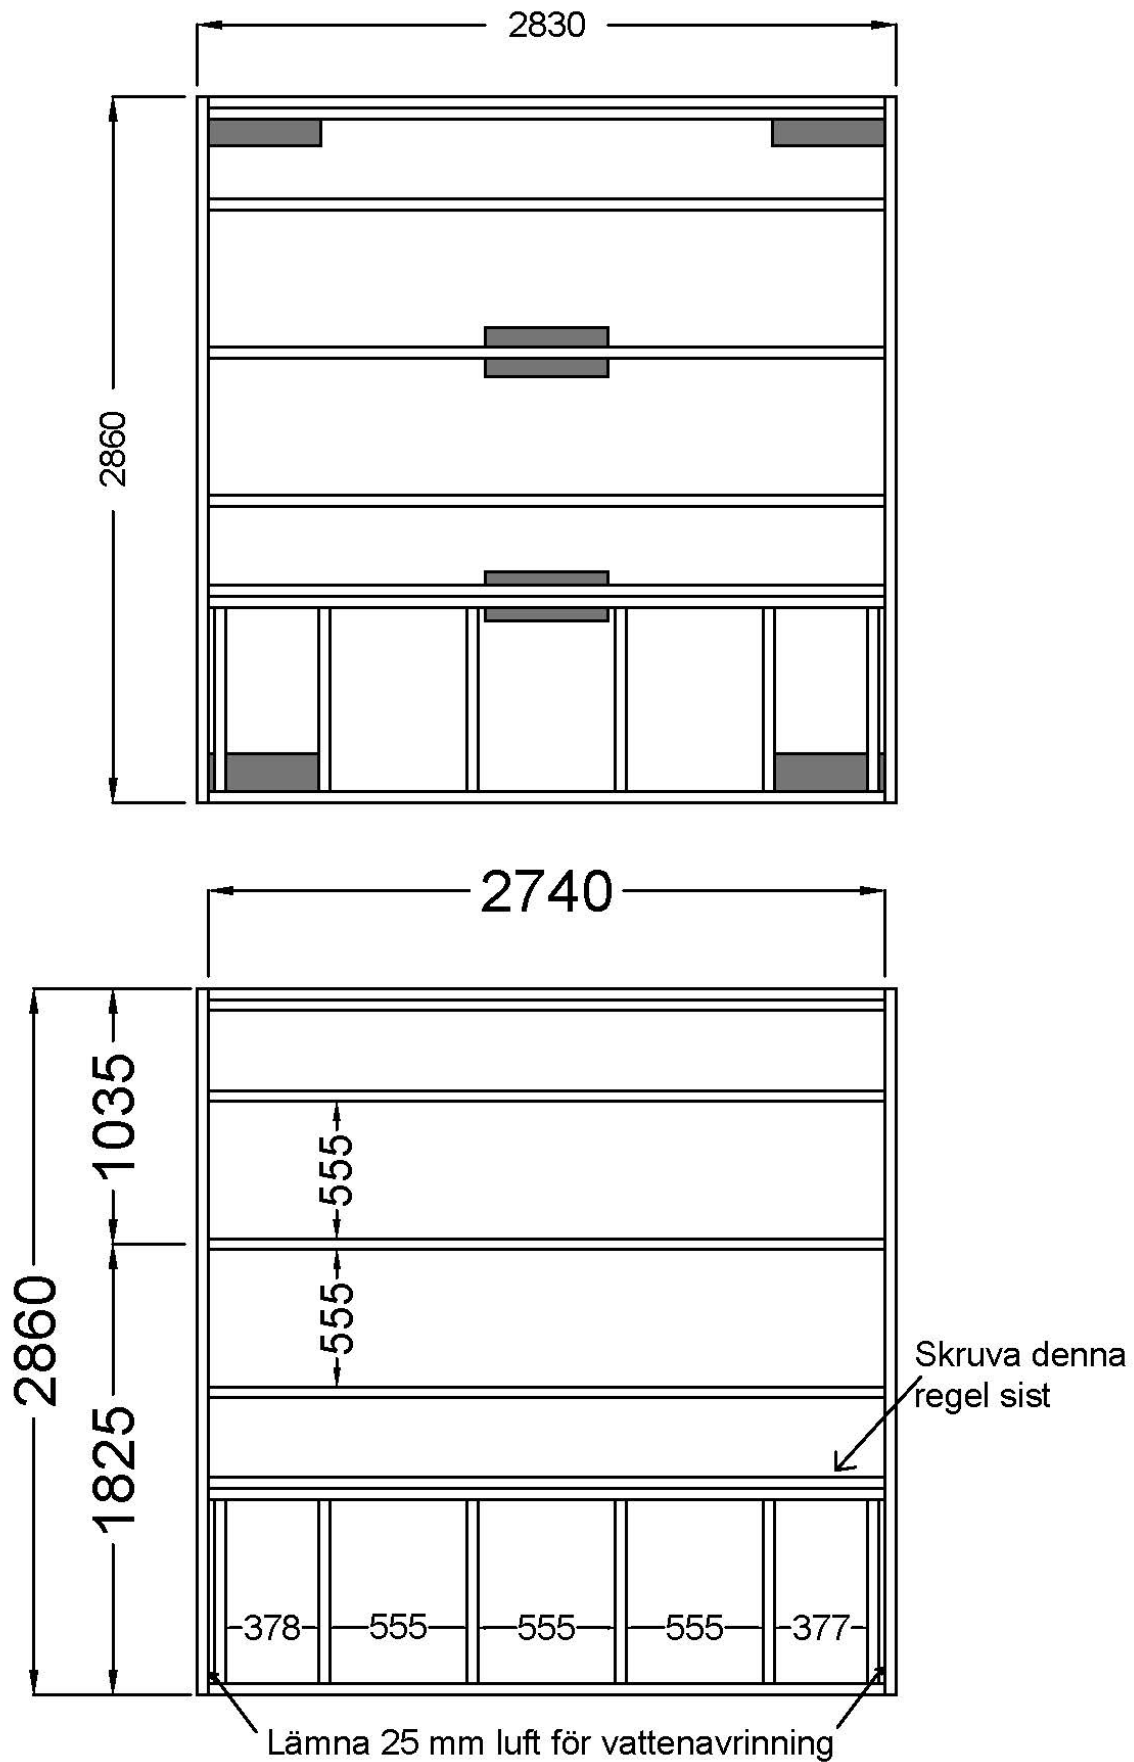


## Antal & mått hustimmer 1

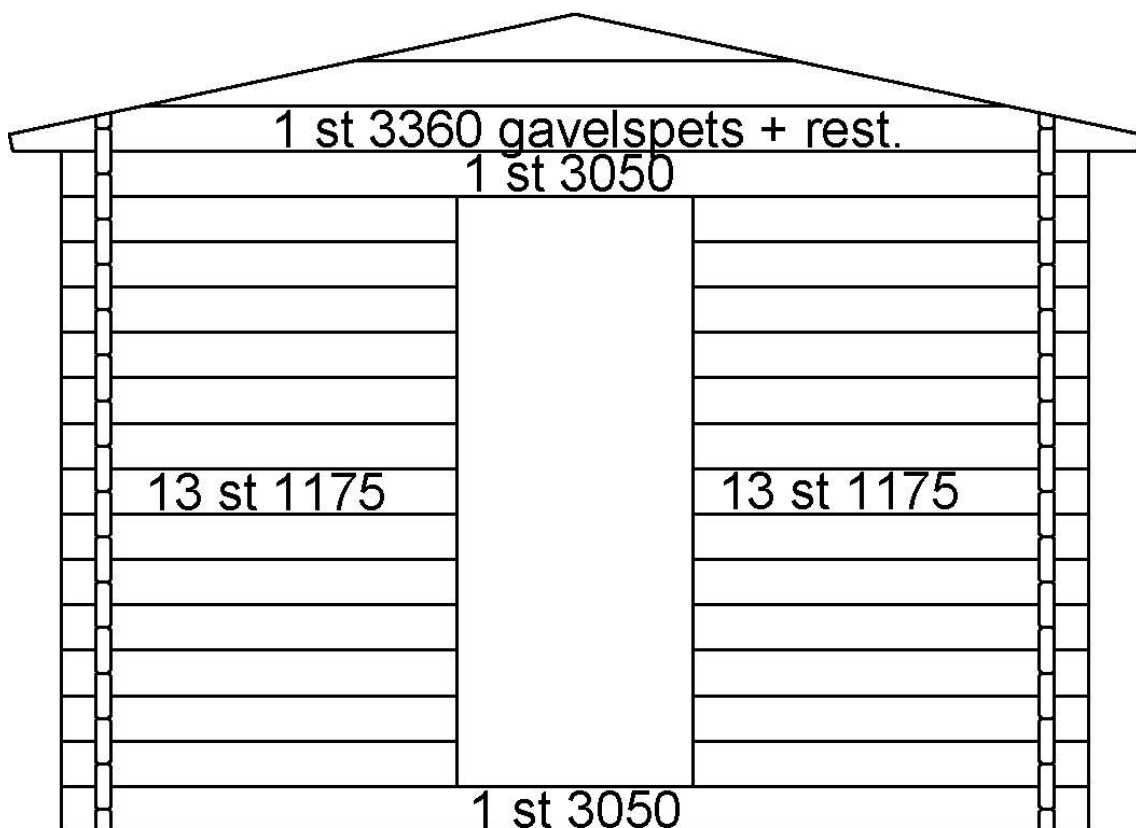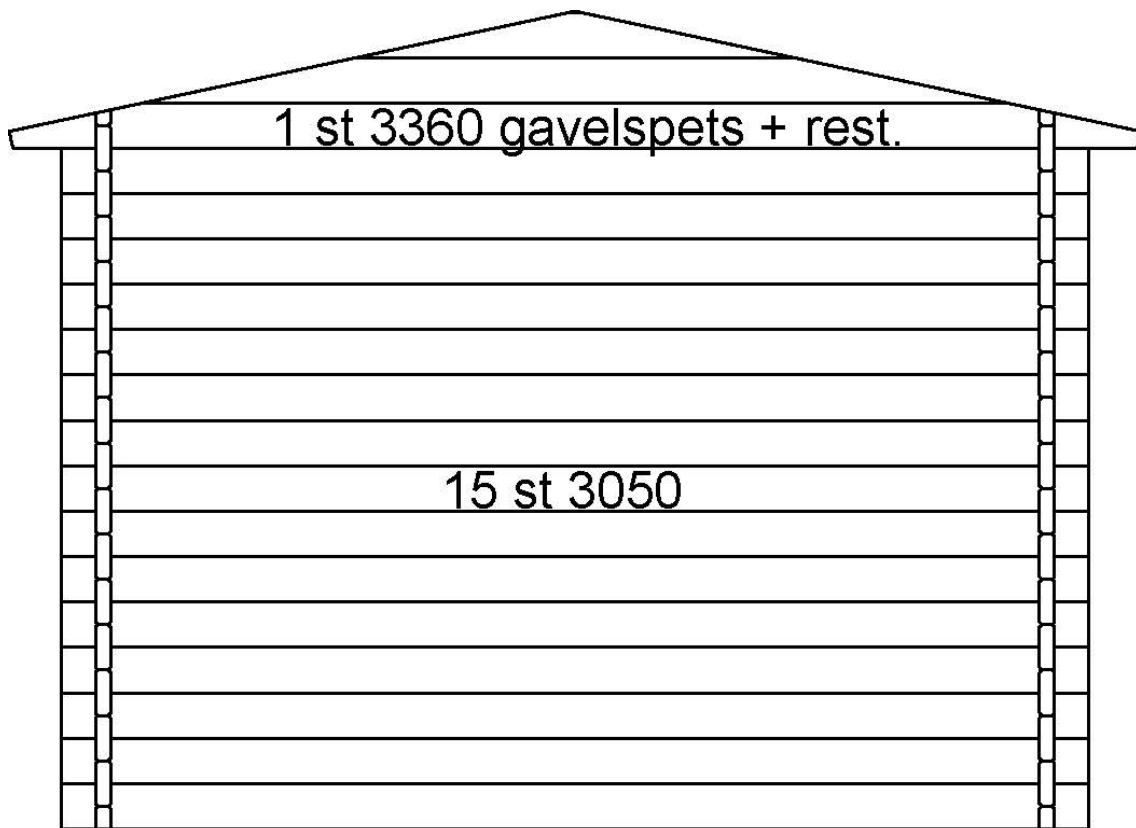


## Antal & mått hustimmer 2

1 st 3180 som måste klyvas i nivå med gavelspets

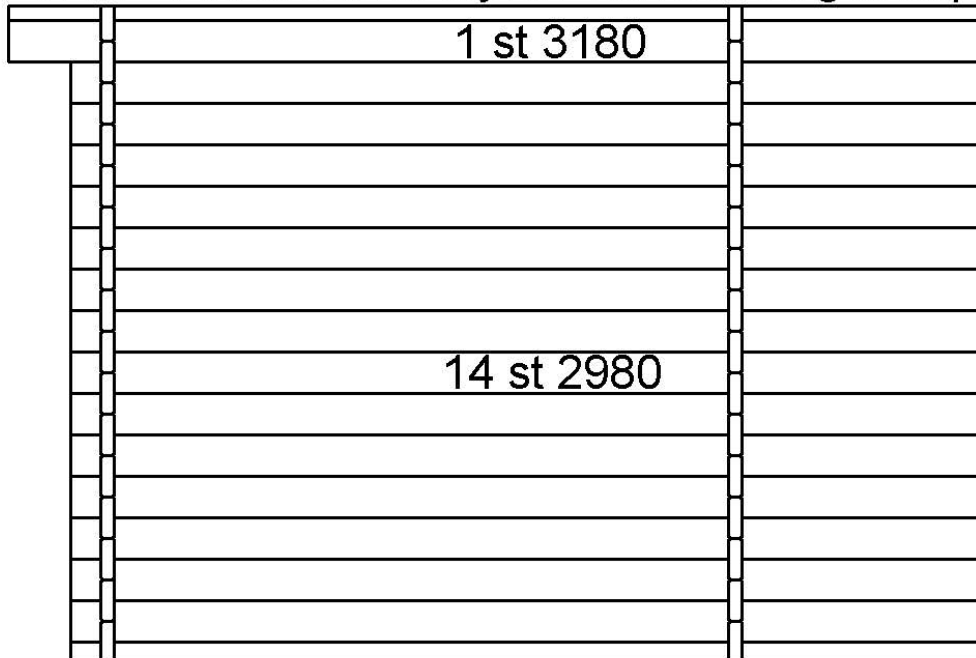


1 st 2980 klyvd 68 mm

1 st 3180 som måste klyvas i nivå med gavelspets

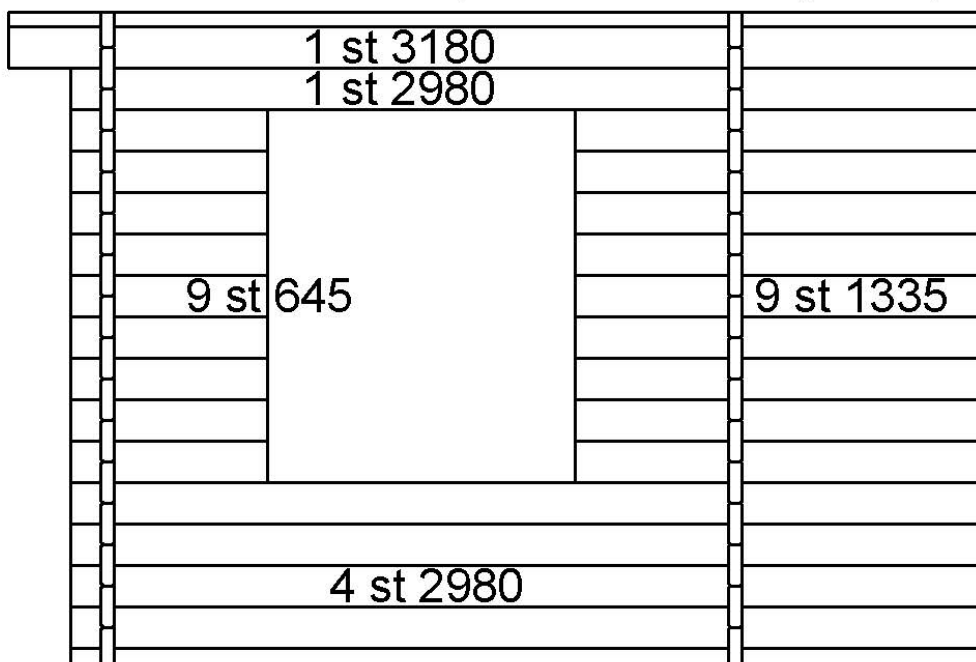


1 st 2980 klyvd 68 mm

## Takåsar

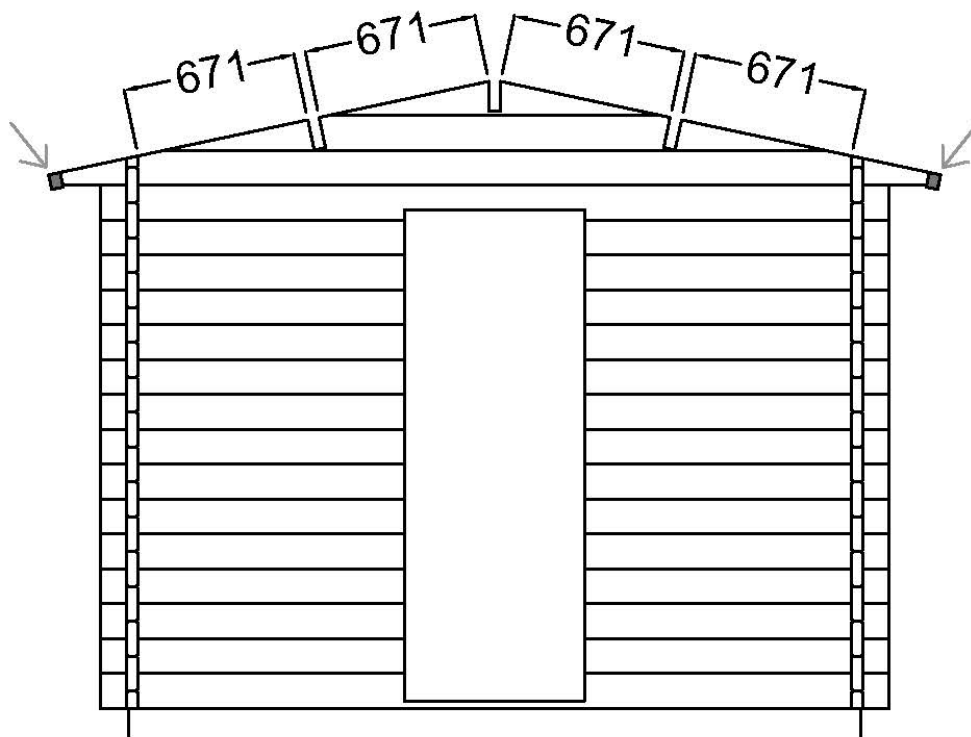


SKRUVA 45x58 PÅ TAKUTSTICK FÖR  
ANHÅLL VINDSKIVEBRÄDOR

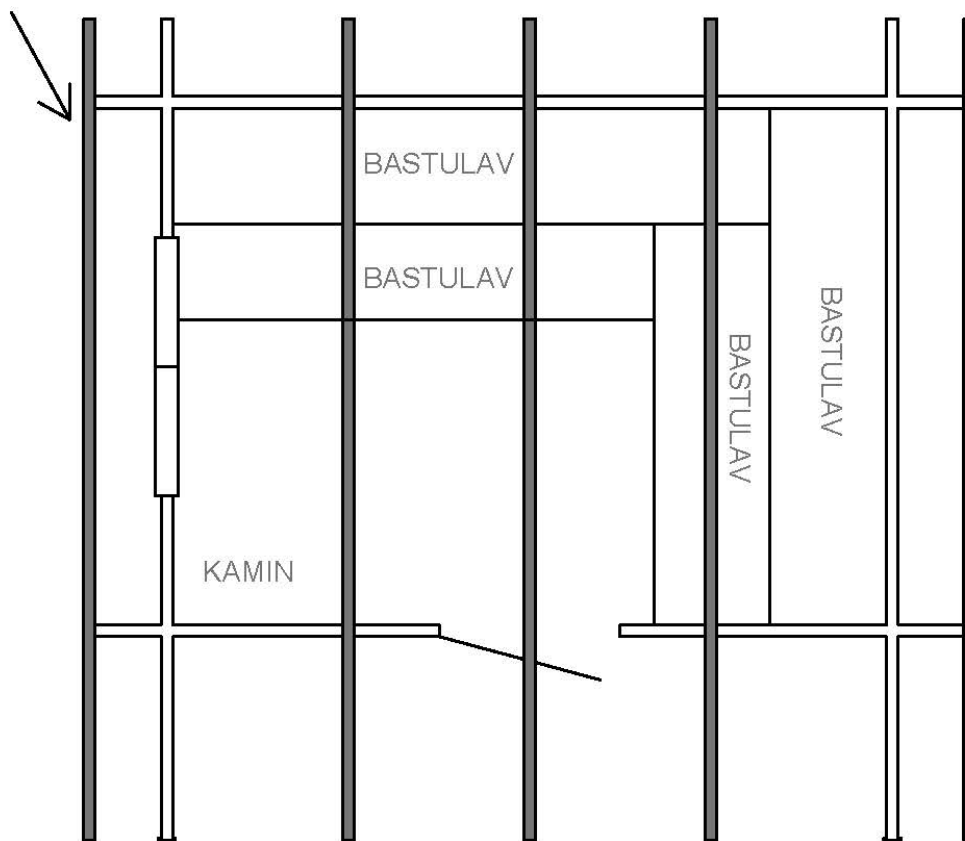

# Bastulavar

1. Skruva dit regelvirke 45x58 som vi har skickat med färdigkapat.


1 st 2755 mm  
1 st 1940 mm  
2 st 900 mm  
1 st 830 mm  
2 st 405 mm

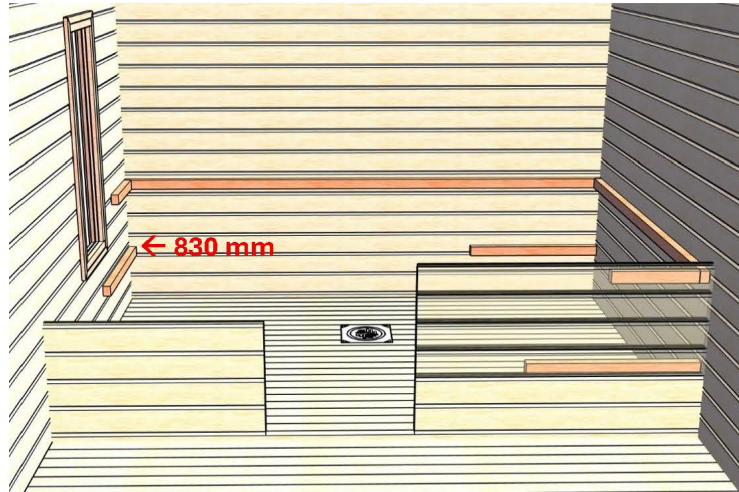

2. Lägg dit lavarna och skruva ihop dem.

Den smalare laven ska ligga under fönster.

På regel 45x58 som är 830 mm.

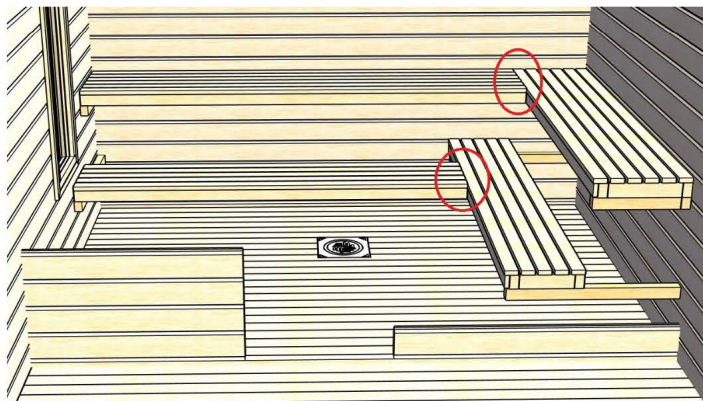

3. Skruva fast stödben i regelvirke 45x58 som vi har skickat grovkapat.  
2 st 1100 mm och 2 st 600 mm

